

Montageanleitung

A80i EC Aufputzgehäuse



Produktion:

SEVentilation GmbH

E.-Thälmann-Str. 12

D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 71 48 0

Fax: 036424 – 71 48 12

E-Mail: info@seventilation.de

Stand: 11/2023

Hinweise

Erklärung der in dieser Anleitung verwendeten sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe:



Gefahr: bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.



Warnung: bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



Vorsicht: bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Hinweis: Nichteinhalten der Anweisung oder Anleitung kann die Beschädigung oder die nicht ordnungsgemäße Funktion des Gerätes zur Folge haben

Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, welche die entsprechende fachliche Ausbildung gemäß den durchzuführenden Tätigkeiten (z.B. Elektroinstallation, Heizungs- und Lüftungsbau) sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften besitzen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein! Wenn Sie sich vom System trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen! Auskunft erteilt die kommunale Stelle!



Inhalt

1. Allgemeines	4
2. Aufputzvariante A80i-AP	6
2.1 Montage Abluftstutzen	7
2.2 Einbaubeispiele	8
2.3 Montage	8
Anlagen - Schaltpläne	10
Betrieb ohne Steuerplatine	10
Betrieb mit Komfortplatine	11
Anlagen - erweiterte Schaltpläne	12

1. Allgemeines

Prüfen Sie die Ware unmittelbar nach dem Empfang auf Vollständigkeit (siehe Lieferschein) und Transportschäden! Die Lagerung soll sicher und trocken erfolgen!

! Beachten Sie die Hinweise in dieser Montageanleitung!

Bitte beachten Sie bei Planung, Einbau und Betrieb die **Zulassungsbestimmungen** und die geltenden **Bauvorschriften**, die **Feuerschutzverordnung** und **Unfallverhütungsvorschriften** der Berufsgenossenschaft. Einzelheiten müssen während der Planung des Lüftersystems mit dem zuständigen Schornsteinfeger und Bauplaner geklärt werden!

Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrem Planer, ob ein RAL - Einbau nötig ist.


Montagearbeiten und Elektroinstallation sind von Fachpersonal durchzuführen!

Verwenden Sie das Lüftersystem nur entsprechend der Einsatzfälle, die in dieser Dokumentation beschrieben sind und nur in Verbindung mit den Komponenten, die von der Fa. SEVentilation empfohlen, zugelassen und in dieser Dokumentation genannt sind.

Änderungen oder Umbauten am Lüftersystem sind nicht zulässig. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Lüftersystems setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Diese Dokumentation ist Bestandteil des Lüftersystems und muss ständig verfügbar sein. Beachten Sie alle Sicherheitsbestimmungen, die in dieser Dokumentation aufgeführt sind.

Für Schäden die durch unsachgemäßen Einbau, Anschluss und Gebrauch erfolgen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Die Gewährleistung erlischt. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungszeiten laut AGB!

Die A80i-Ablüfter erfüllen u. a. die Anforderungen gem. DIN 18017-3 zur Entlüftung innenliegender Bäder und Toilettenräumen ohne Außenfenster.

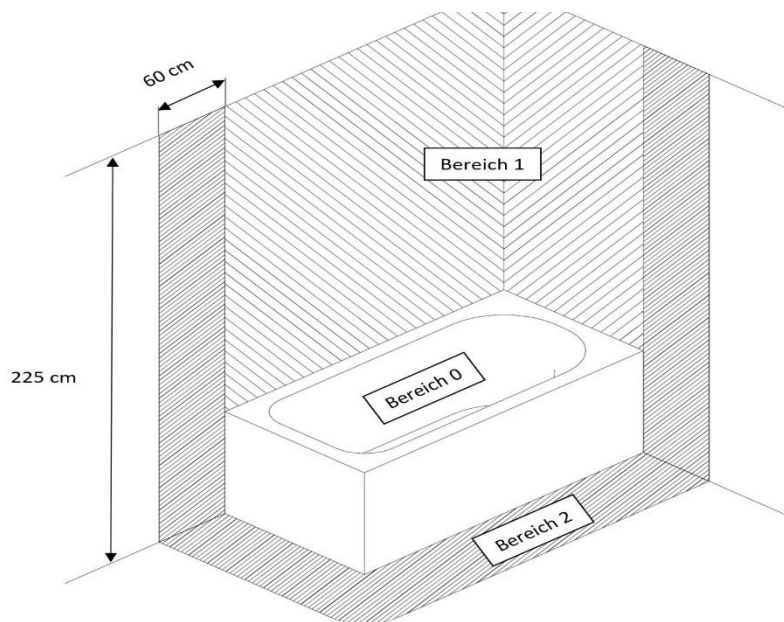

Einbau des Lüftungsgerätes auch im Bereich 1 in Bade- und Duschräumen gem. VDE 100 zulässig.

Sicherheitshinweise:



Vorsicht! Montage- und Anschlussarbeiten am Lüftungsgerät sind grundsätzlich nur bei abgetrennter Netzspannung zulässig!



Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal und nach gültiger VDE 0100 vorgenommen werden!



weitere Hinweise:

- Beim Einsatz von Abluftgeräten ist für die Nachströmung von ausreichender Zuluft zu sorgen!
- Schalterinstallation nicht in den Bereichen 0, 1 oder 2!
- Betrieb des Lüftungsgerätes nicht in Räumen mit hohem Staubanfall oder in denen zersetzende Gase benutzt werden!
- Nicht zur Bauaustrocknung geeignet! Verschluss des Lüftungsgerätes während der Baumaßnahmen!
- Inbetriebnahme erst nach Abschluss der Baumaßnahmen!
- Kein Einsatz des Lüftungsgerätes als Küchen-Dunstabzug!

Das Abluftsystem A80i ist als Unterputz- oder Aufputzversion erhältlich.



Der Betrieb des A80i Ablüfters kann mit oder ohne Steuerplatine erfolgen.

- **Standardversion** vier Lüftungsstufen (0/30/60/95 m³/h) als Grund- und Bedarfslüftung über Schalter aktivierbar
- **Komfortversion** Steuerplatine mit Feuchtesensor; Grund- und Bedarfslüftung einstellbar (Einstellung erfolgt über Steuerplatine. Auswahl aus zehn Stufen möglich)
- empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang) für Montage:
 - Montagebügel **Z80-MB** für Schacht- oder Deckeneinbau
 - Schrauben/Dübel zur Schachtwand- Deckenbefestigung
 - PVC-Klebeband/Dichtband/Spansschellen für Aluflexrohr

2. Aufputzvariante A80i-AP




Das Aufputzgehäuse A80i-AP-GEH mit Abluftstutzen hinten dient als Aufnahme für den Ventilatoreinsatz A80i-FS.


Der Betrieb kann über Lichtschalter gekoppelt oder automatisch erfolgen.

Es ist sowohl der Wand- wie auch der Deckeneinbau* möglich.

*Belastbarkeit vorausgesetzt

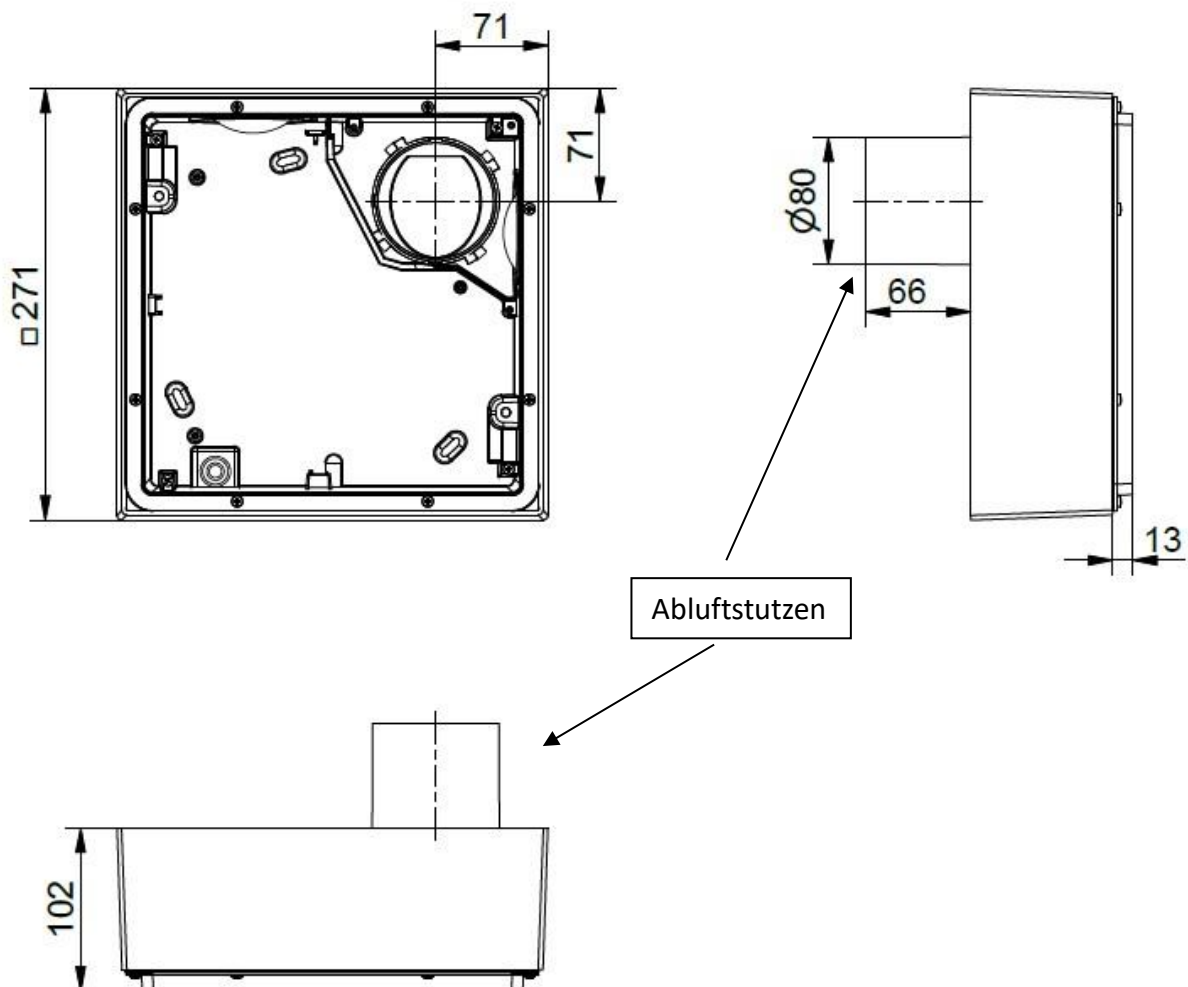


2.1 Montage Abluftstutzen

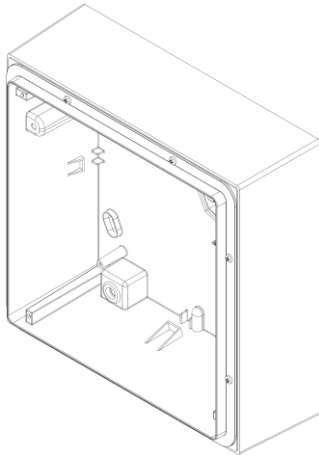

A80i-AP-GEH Gehäuse




A80i-AS
Abluftstutzen mit
Rückschlagklappe

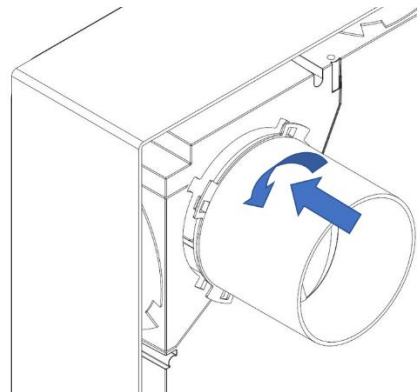

Abluftstutzen auf der Rückseite des
Gehäuses montieren
-Lage der Rückschlagklappe beachten-



- ❗ **Lage und Sitz der Rückschlagklappe** je nach Einbaulage korrigieren –

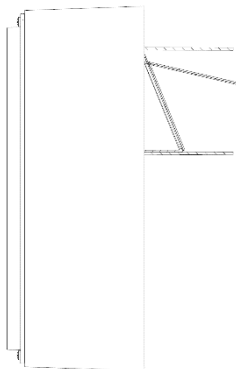


Rückschlagklappe im Abluftstutzen muss durch ihr Eigengewicht schließen!

Abluftstutzen durch Verdrehen austrasten, Lage korrigieren, wieder einrasten!

Im eingebauten Zustand kann die Rückschlagklappe mit Träger aus dem Abluftstutzen herausgezogen und in der richtigen Einbaulage wieder eingesetzt werden.

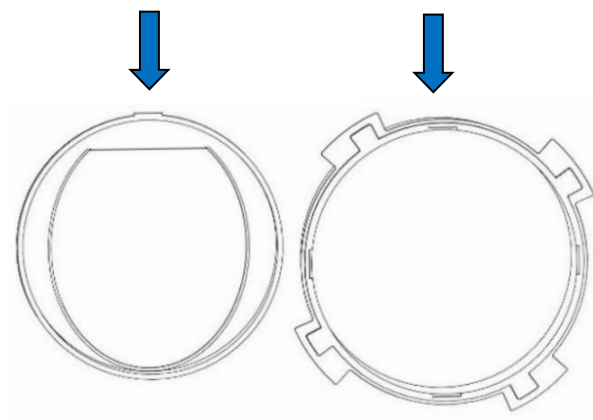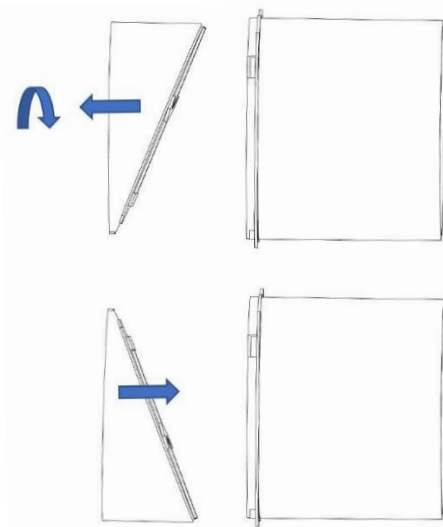

2.2 Einbaubeispiele

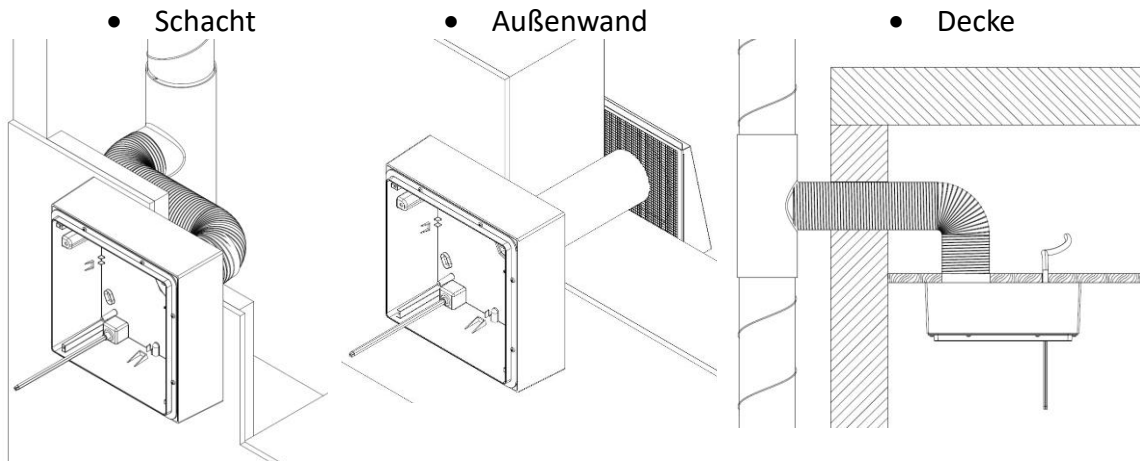

2.3 Montage




Netzspannung abschalten!

- Bohrschablone ausrichten




Das Netzkabel darf nicht innerhalb der schraffierten Bereiche aus der Wand geführt werden.

- Kabellänge beachten – im montierten Gehäuse muss das Kabel eine Länge von ca. 185 mm haben

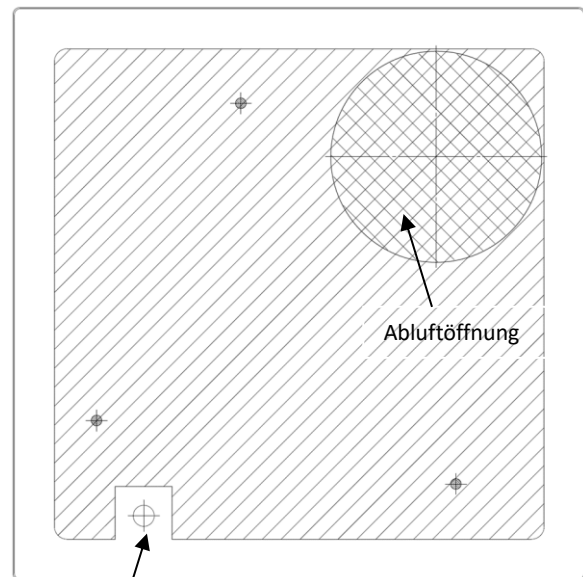


Durchführung
Netzkabel

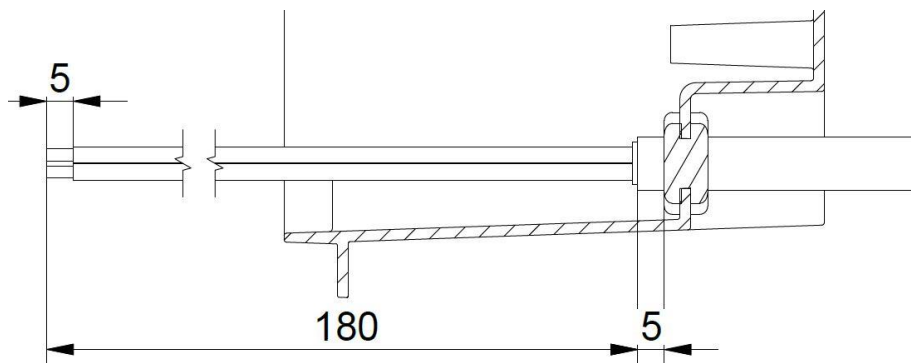

- Der Abstand der Kabeldurchführung im Gehäuse zur Wand beträgt ca. 30 mm. Damit beträgt die Gesamtkabellänge (ab Wand) mind. 215 mm.

Verlässt das Netzkabel die Wand an einem anderen Punkt (Bohrschablone beachten) erhöht sich auch die Kabellänge entsprechend.

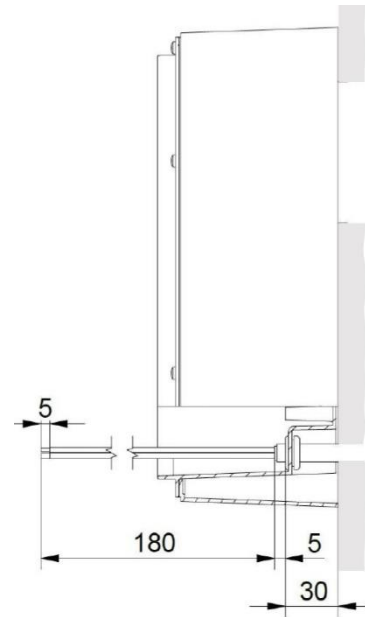


- Löcher bohren und Dübel einsetzen



Position Bohrloch

- Netzkabel einführen

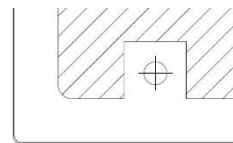


Position
Kabeldurchführung

- Gehäuse anschrauben



Netzspannung abschalten!




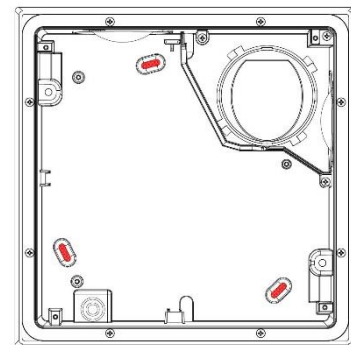


- Netzkabel durch Kabeltülle führen, ca. 5 mm Mantel überstehen lassen und 180 mm abmanteln, 5 mm am Ende abisolieren, (Belegung Netzanschlussklemme entsprechend der gewählten Anschlussart – **siehe Anlage**)


Anlagen - Schaltpläne


Betrieb ohne Steuerplatine

Je nach Belegung von L1 und L2 mit Netzpotential werden die verschiedenen Betriebszustände aktiviert.
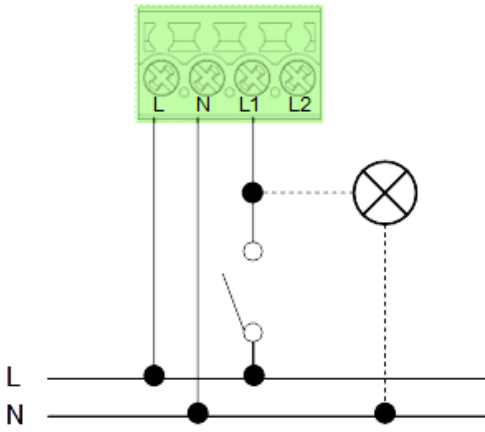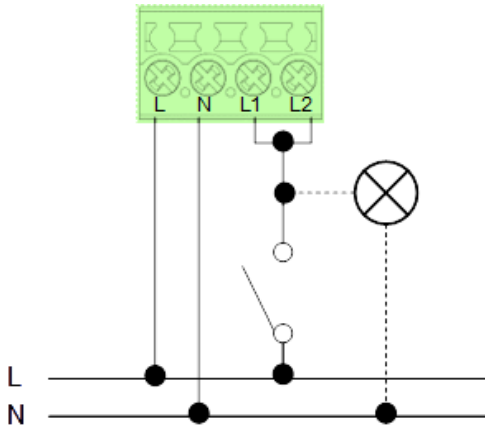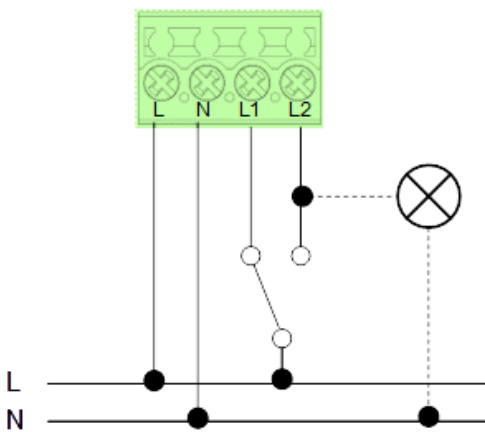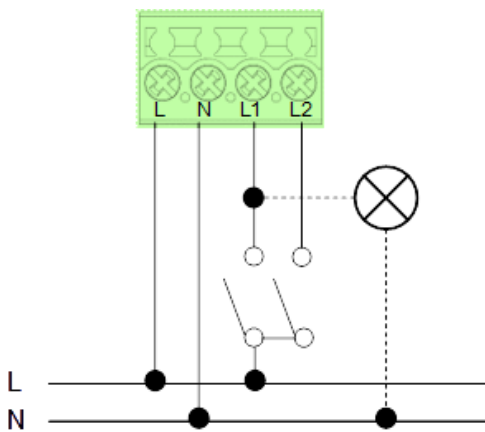
<p>1 Grundlüftung 0 m³/h Bedarfslüftung 30 m³/h (Kopplung mit Lichtschalter möglich)</p>	<p>2 Grundlüftung 0 m³/h Bedarfslüftung 60 m³/h (Kopplung mit Lichtschalter möglich)</p>
	
<p>3 Grundlüftung 30 m³/h Bedarfslüftung 95 m³/h* (*in Verbindung mit Zweitraumanbindung)</p>	<p>4 Bedarfslüftung 30/60 oder 95 m³/h* (*in Verbindung mit Zweitraumanbindung)</p>
	

Betrieb mit Komfortplatine

 **Hinweis:** Für den Betrieb mit der Komfortplatine ist die Anschlussbelegung 1 erforderlich (L; N; L1)

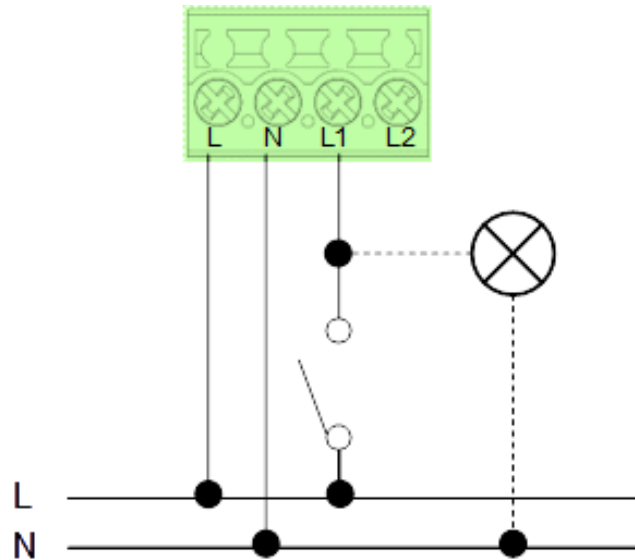

Die Volumenströme für die Grund- und Bedarfslüftung werden bei der Komfortplatine extra festgelegt.

Anlagen - erweiterte Schaltpläne

Nutzung der S160-Lüfter als Nachströmelement während des Betriebs des A80i-Ablüfters



Durch die dargestellten Schaltpläne wird die Funktion der S160-Lüfter für die Dauer des Betriebes eines Ablüfters A80i durch ein geeignetes Relais (A80-SR) unterbrochen.

- **Einstufiger Betrieb in Kombination mit Lichtschalter – Keine Grundlüftung!**



Bei Verwendung der Komfortplatte beachten:

- **Nur einstufiger Betrieb möglich!** Grund- und Bedarfslüftung müssen mit dem gleichen Wert eingestellt werden.
- Die Sonderfunktion „Einschaltverzögerung“ kann bei Bedarf aktiviert werden. Eine „Aus Schaltverzögerung“ oder der „Intervallbetrieb“ muss mit dem Planer besprochen werden.

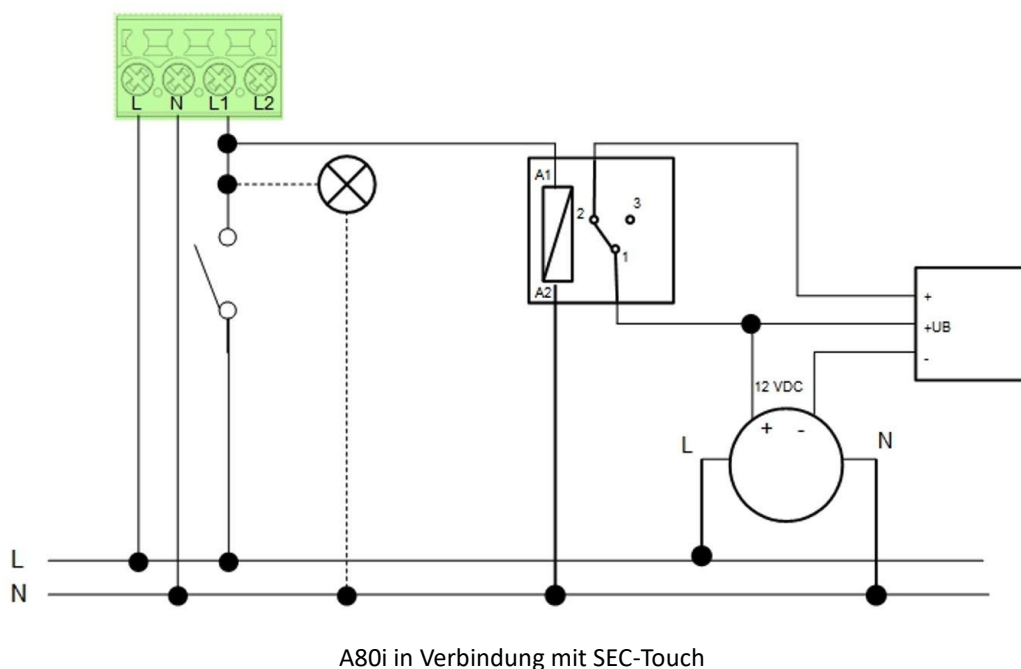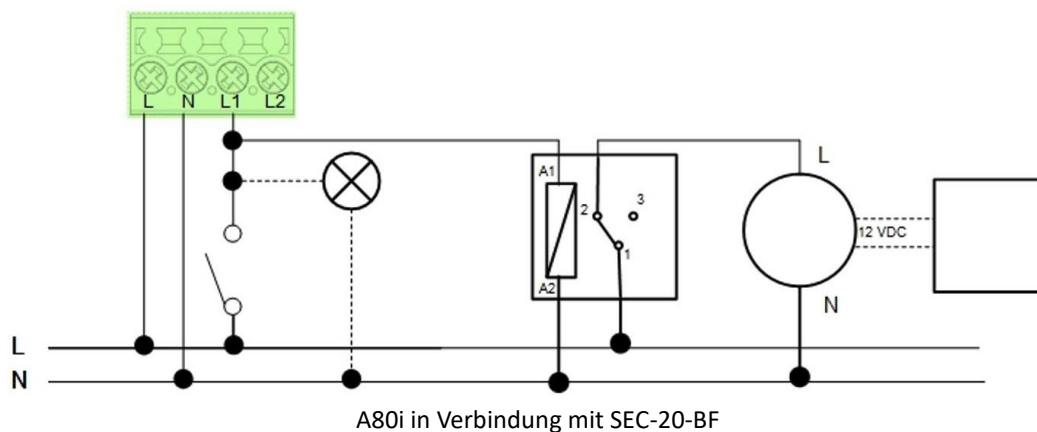

Technische Änderungen sind dem Hersteller vorbehalten!

Produktion:

SEVentilation GmbH

E.-Thälmann-Str. 12

D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 71 48 0 Fax: 036424 – 71 48 12 E-Mail: info@seventilation.de